

# 工事担当者マニュアル

このマニュアルは、MC144BおよびMC144B/Dの設置工事において、キャリア送出レベルを調整する場合の説明書です。

**注意**：送出レベルの設定は、工事担当者の資格保有者が行わなければならないよう法律で定められています。レベル調整は必ず、工事担当者に依頼して行って下さい。

## ATコマンドモード


## ATコマンド専用回線モード

## コマンドレスモード

どのモードでも、前面スイッチパネル内のDIPスイッチで設定します。設定の組み合わせは以下のとおりです。

**注意**：規制により公衆回線，専用回線では、-8dBm以上の設定は使用できません。4線式の自営回線に限り-8dBm以上の設定が使用可能です。

### (1) DIPスイッチ

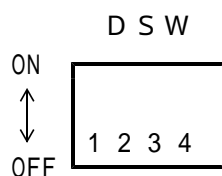

### (2) 設定可能レベル

DIP SW BIT	設定				
	BIT			キャリア送出レベルを設定する	
1 ~ 3	1	2	3		
	ON	ON	ON	- 2 d B m	4 線式自営回線に限り 使用可能
	OFF	ON	ON	- 4 d B m	
	ON	OFF	ON	- 6 d B m	
	OFF	OFF	ON	- 8 d B m	
	ON	ON	OFF	- 1 0 d B m	
	OFF	ON	OFF	- 1 2 d B m	
	ON	OFF	OFF	- 1 4 d B m	
OFF	OFF	OFF	- 1 6 d B m		